

# meross

## Felhasználói kézikönyv

# Biztonsági információk

- Győződjön meg róla, hogy a kicserélendő fali kapcsoló áramkör-megszakítójánál az áramellátás ki van kapcsolva.
- A fali kapcsolót a helyi elektromos szabályzatnak megfelelően kell telepíteni és használni. Ha nem ismeri ezeket az előírásokat, vagy nem érzi magát képesnek a telepítésre, kérjük, hívjon szakképzett villanszerelőt.
- Ne szerelje be az izzót nedves kézzel, vagy nedves vagy nedves felületen állva.

## Telepítési útmutató

### Mielőtt elkezdené:

- Csak az 1 irányú kapcsolót cserélje ki. Nem kompatibilis a 2 irányú kapcsolóval.\*
- Nullavezetékre van szükség.
- Csak a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja.

\* A 2 irányú kapcsolórendszer olyan világítás, amelyet két villanykapcsoló vezérel.

1. Töltse le a Meross alkalmazást. Erre az okoseszköz beállításához, kezeléséhez és frissítéséhez lesz szüksége.



### 2. Hardver telepítése


Megjegyzés: A Meross alkalmazásban található utasításokat is megtekintheti, és követheti lépésről lépésre.

- a. Győződjön meg róla, hogy a hagyományos kapcsolója egyirányú kapcsoló. Ez az intelligens kapcsoló nem kétirányú kapcsolóhoz való.
- b. Helyezze az okostelefonját a hagyományos kapcsoló közelébe, hogy meggyőződjön arról, hogy a hely erős Wi-Fi jel által lefedett.
- c. Készítse elő a szerszáimait, és kapcsolja ki az áramot a kapcsolót vezérlő megszakítónál. Ellenőrizze az áramellátást egy feszültségmérő segítségével.




- d. Távolítsa el az előlapot, és húzza ki a hagyományos kapcsolót. Keresse meg a nulla vezetékét (általában kék) az elektromos dobozban. Ennek az intelligens kapcsolónak a működéséhez nulla vezetékre van szüksége. Ellenkező esetben nem fog működni.
- e. Csavarozza ki a vezetékeket, és csatlakoztassa őket az alábbi kép alapján.

#### Meglévő hagyományos kapcsoló

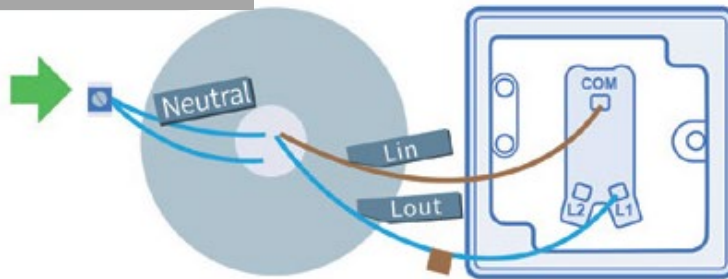

**\*Megjegyzés: a nulla vezeték (kék) szükséges a Meross intelligens kapcsolóhoz**

#### Meross intelligens kapcsoló

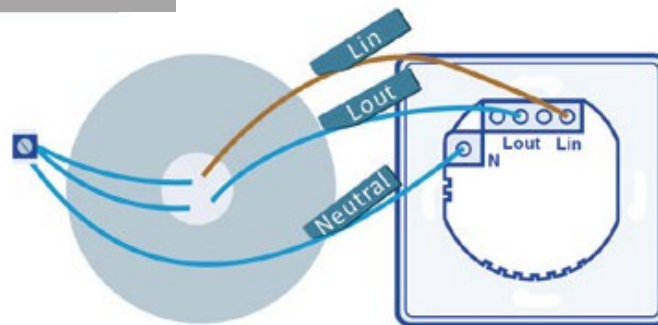

1. Csatlakoztassa a Lin vezetékét a Lin végződéshez.
2. Csatlakoztassa a Lout vezetékét a Lout végződéshez.
3. Csatlakoztassa a nulla vezetékét az N végződéshez.

\* Megjegyzés: A vezeték színe az IEC szerinti, az Ön épületében ez másként lehet, de a funkcióknak ugyanazoknak kell lenniük.

- f. Nyomja vissza az intelligens kapcsolót a dobozba, és kapcsolja be az áramot a megszakítónál. Ha a kapcsoló kézzel működik, és a LED sárga és zöld színben villog, akkor a beállításhoz készen áll. Ha nem, akkor kapcsolja ki az áramot a megszakítónál, és ellenőrizze a vezetékeket.

Részletesebb információkért lásd a Meross alkalmazást.


### 3. Állítsa be a készüléket.

(1) Androidos felhasználó esetén. Nyissa meg a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az alkalmazásban található utasításokat, és percek alatt beállíthatja az eszközt. Ha a HomeKit-et iOS-eszközzel szeretné használni az Androidon történő beállítás után, csak indítsa el a Home alkalmazást, és szkennelje be vagy gépelje be a eszközre vagy a használati útmutatóra nyomtatott kódot. Nincs szükség visszaállításra vagy további konfigurációra.




(2) iOS felhasználó esetén kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.


- a. Kérjük, győződjön meg arról, hogy iPhone vagy iPad készüléke 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatra csatlakozik. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem tudja beállítani.
- b. Kérjük, győződjön meg róla, hogy iOS 13 vagy annál magasabb rendszerrel rendelkezik. Javasoljuk, hogy frissítsen iOS 14-re a jobb HomeKit felhasználói élmény érdekében.
- c. A Meross alkalmazás helyett használja az Apple Home alkalmazást a beállításhoz. Csak indítsa el a Home alkalmazást, és koppintson a "Add Accessory" (eszköz hozzáadása) vagy a + gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat. Ez néhány percig tarthat, ezután minden készen áll. A beállítási kód és a QR-kód a készüléken és a felhasználói kézikönyvben található. Írja be a címkén található kódot, és várjon. A készülék egy percen belül beállítható.

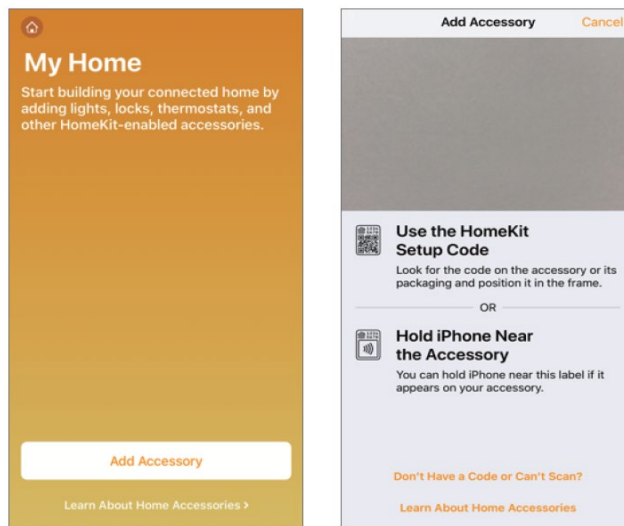

- d. Ha a QR-kód nem működik, koppintson a Don't Have a Code or Can't Scan ("Nincs kódom vagy nem tudom beolvasni") lehetőségre, és válassza ki a modellt. Írja be a címkén lévő kódot, és várjon. A készülék egy percen belül beállítható.

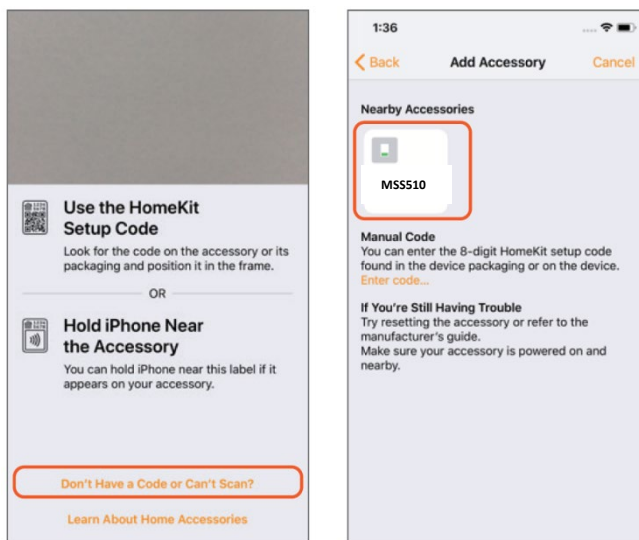

- e. Ezt követően, ha az eszközt a Meross alkalmazásban szeretné kezelni, kérjük, csatlakoztassa iPhone eszközét az otthoni Wi-Fi hálózatra, indítsa el a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban. Ez segít megtalálni az ugyanazon Wi-Fi hálózatban lévő eszközöket. Csak koppintson a hozzáadásra, és máris kezelheti készülékét a Meross alkalmazásban. Például firmware frissítés céljára, vagy összekötheti az Amazon vagy Google hangasszisztenssel.

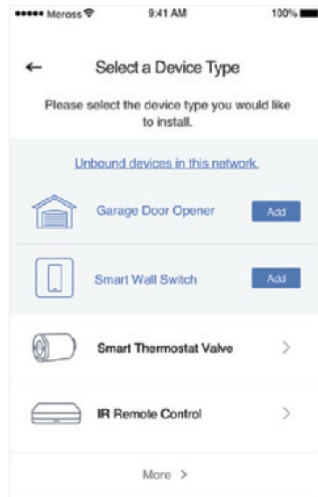

**Megjegyzés:**

1. Az Apple HomeKit-nek megfelelően a HomeKit tartozékot iOS alatt csak a Home alkalmazás segítségével lehet beállítani az iOS rendszerrel. Ha nem a Home alkalmazás segítségével akarja beállítani, akkor Android készüléket kell használnia.
2. Ha nem tudja beállítani az eszközt a Home alkalmazás segítségével. Lehet, hogy az iOS rendszernek gyorsítótár problémája van a HomeKit eszközzel. Próbálja meg az alábbiakat:
  - a. Állítsa alaphelyzetbe a készüléket, lépjen ki a Home alkalmazásból, majd próbálja meg újra.
  - b. Indítsa újra az iOS eszközt és próbálja meg újra. (Ez fontos.)
  - c. Győződjön meg róla, hogy az iOS 2,4 GHz-en csatlakozik az otthoni Wi-Fi -hez.
  - d. Az iOS eszközön felejtse el többi Wi-Fi hálózatot az otthonában.
3. Apple HomeKit Siri-vel és távirányítóval (csak iOS).


A beállítási folyamat befejezése után, Ha az iOS készülék csatlakozik az otthoni Wi-Fi-hez, a Siri segítségével vezérelheti azt. További információ a <https://support.apple.com/en-us/HT208280> oldalon:

Meghívással megoszthatja otthona irányítását családjával. Tudjon meg többet a <https://support.apple.com/en-us/HT208709> oldalon.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Otthon alkalmazás NEM képes távolról vezérelni az eszközt, hacsak nem állít be otthonában egy otthoni hubot. Az Apple-nek erre a hubra van szüksége a távvezérlés teljesítéséhez. További információ a következő címen: <https://support.apple.com/en-us/HT207057>

**A support@meross.com címen is kapcsolatba léphet velünk. Mindig szívesen állunk rendelkezésére.**

# LED-ek és gombok jelentése

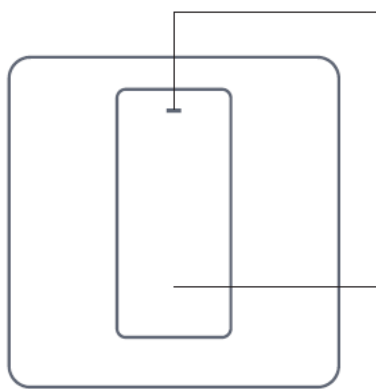

## Állapot LED

**Lassan villogó sárga és zöld:**

Konfigurációs üzemmód.

**Gyorsan váltakozó villogó sárga és zöld:**

Wi-Fi csatlakozási mód.

## Bekapcsoló gomb

Nyomja meg a fali kapcsoló be- vagy kikapcsolásához. Az alaphelyzetben állítás elindításához tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg a Status LED gyorsan sárga és zöld színben váltakozva kezd villogni.

## GYIK

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Elnézést kérünk az kapcsoló telepítésével vagy működésével kapcsolatos bármilyen esetleges kellemetlenségért, és szívesen segítünk a [support@meross.com](mailto:support@meross.com) e-mail címen.

### 1. Mit kell tennem, ha nem tudom kézzel be/ki kapcsolni a fali kapcsolót?

Kérjük, ellenőrizze az állapotjelző LED-et. Ha a LED-ek ki vannak kapcsolva:

- Győződjön meg róla, hogy a fali kapcsoló áramellátását a megszakítónál visszaállította.
- Ellenőrizze, hogy a fali kapcsoló helyesen van-e bekötve. Kérjük, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

### 2. Mit tegyek, ha a Meross alkalmazás nem tudja vezérelni a hozzáadott intelligens fali kapcsolót?

Kérjük, ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze a fő Wi-Fi internetkapcsolatát.
- Ellenőrizze, hogy a fő Wi-Fi jelszó nem változott-e meg.
- Ne használjon fém előlapot a fali kapcsolóval, mivel az csökkenti a Wi-Fi jelet.
- Állítsa gyári alaphelyzetbe az intelligens kapcsolót, és próbálja meg újra hozzáadni.

### 3. Hogyan párosíthatom az intelligens izzót az Amazon Alexával vagy a Google Asszisztenssel?

A párosítási utasításokért nyissa meg a Meross alkalmazáson belül a Fiók->Amazon Alexa vagy Google Assistant oldalt.

### 4. Miért kéri az iOS rendszerem a Home alkalmazás használatát a beállításkor?

Ezt az Apple iOS követeli meg. Ha a Meross alkalmazásban szeretné kezelni a készülékét, akkor a beállítás utánindítsa el a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban. A Meross app meg fogja találni az azonos Wi-Fi hálózatban lévő eszközöket.

**5. A My Home alkalmazás nem tudja hozzáadni az eszközt a QR-kód beolvasásával.**

Koppintson a "Don't Have a Code or Can't Scan" ("Nincs kódod vagy nem tudom beolvasni") lehetőségre, és adja meg a kódot kézzel.

**6. Sehogyan nem tudom párosítani az eszközt a HomeKit-tel.**

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az iOS csatlakozik a2,4 GHz-es otthoni Wi-Fi-hez, és iOS 13 vagy annál magasabb rendszerrel rendelkezik. Az iOS újraindítása segíthet a rendszer gyorsítótár problémák megoldásában.

## **Garancia**

A Meross termékekre az eredeti vásárlástól számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, forduljon segítségért a [support@meross.com](mailto:support@meross.com) címen.

Csak a Meross vagy a Meross által felhatalmazott kiskereskedők és forgalmazók által értékesített termékekhez tudunk vevőszolgálati szolgáltatást nyújtani.



# SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

---

Email: [support@meross.com](mailto:support@meross.com)

Website: [www.meross.com](http://www.meross.com)


Designed in California. Made in China

Supervisor: MRTECH USA Limited

Address: 8825 53 Ave, Elmhurst, NY 11373, USA

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China



Product Ident GmbH (for Prodsgr authorities only)

Hoferstraße 9B, 71636 Ludwigsburg,

Baden-Württemberg, Deutschland



Made in China

